


Montering av bindning

Så här monteras bindningar på Swenor rullskidor. Använd bormall. Använd tvåkomponentslim till alla skidor med trästomme. (Det är risk att stommen brister om vanligt trälim används)

Hur mäter jag?

Balanspunkten mäts alltid bakifrån och framöver på skidorna. Bilderna visar hur man mäter på de olika modellerna.

Skida med trästomme:

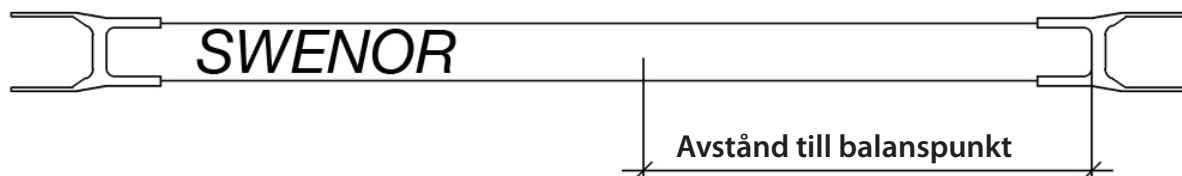

Aluminiumskidor:



	Salomon (full skinne)	Salomon (utan bakre bit)	NNN (44-47)	NNN (str 40-43)	NNN (str 36-39)
Skate	38 cm (Profil) 39 cm (Pilot)	35 cm (Profil) 37 cm (Pilot)	39 cm	37 cm	35 cm
Equipe R2	36 cm (Profil) 37 cm (Pilot)	32 cm (Profil) 35 cm (Pilot)	37 cm	35cm	33 cm
Tristar Classic	37 cm	37 cm	37 cm	37 cm	37 cm
Tristar Combi	36 cm	32 cm	37 cm	35 cm	33 cm
Skate Junior	38 (profil) -- (pilot)	35 cm (Profil) 36 cm (Pilot)	--	37 cm	35 cm
Skate Elite	33 cm (Profil) 34 cm (Pilot) tvåkomponents lim !!!	29 cm (Profil) 31 cm (Pilot) tvåkomponents lim !!!	34 cm tvåkomponents lim !!!	32 cm tvåkomponents lim !!!	30 cm tvåkomponents lim !!!
Carbonfibre Fibreglass Finstep	33 cm (profil+pilot) tvåkomponents lim !!!	31 cm (profil) tvåkomponents lim !!!	34 cm tvåkomponents lim !!!	32 cm tvåkomponents lim !!!	32 cm tvåkomponents lim !!!
Alutech Mål i fra overgang gaffel og stamme	<u>31,5 cm</u>	<u>30 cm</u>	<u>32 cm</u>	<u>30 cm</u>	<u>30 cm</u>

Borr

Använd nedanstående borr vid montering:

- Aluminiumskidor: 4 mm
- Skida med trästomme: 3,6 x 14 mm

Till alla skidor med trästomme skall tvåkomponentslim användas i borrhålen.